



Einbauanleitung



Verstellbare Domlager (Uniball): **54872**

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Aktuelle Einbauanleitungen zum jeweiligen Produkt sind auch unter www.burkhardt-engineering.com zu finden.

Vor dem Einbau zu beachten:

- Das Gutachten muss mit den technischen Daten des Fahrzeugs übereinstimmen (Achslast, Fahrzeugtyp, ...).
- Das Produkt muss mit dem Gutachten und dieser Einbauanleitung übereinstimmen (Kennzeichnung auf Domlager prüfen 54872).
- Der Lieferumfang muss auf Vollständigkeit kontrolliert werden:
 1. 2x Domlager (links & rechts unterschiedlich)
 2. 2x Adapterhülse 16 mm unten (lower)
 3. 2x Adapterhülse 14 mm unten (lower)
- Die untenstehende Tabelle soll als Hinweis aufzeigen, für welche Fahrzeuge die Domlager vorgesehen sind. Dies ist jedoch nicht verbindlich für das Teilegutachten, da eine Identifikation dafür rechtlich nur über die Typengenehmigungsnummer des entsprechenden Fahrzeugs zulässig ist!

Hersteller	Modell	Bezeichnung
BMW	3er inkl. M3	E30
BMW	5er inkl. M5	E28/E34
BMW	6er	E24
<u>Nicht passend für:</u> BMW M3 E30 mit Standardfahrwerk		

- Sollten Schwierigkeiten während des Einbaus auftreten steht Ihnen unser Support zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung. Kontaktdaten siehe Fußzeile!

Während des Einbaus zu beachten:

- Der Umbau darf nur von dafür ausgebildetem Personal mit geeignetem Werkzeug durchgeführt werden.
- Die nachfolgenden Montagehinweise sowie das zugehörige Teilegutachten sind unbedingt zu beachten.
- Die Sicherungsmutter der Kolbenstange darf unter keinen Umständen mit einem Schlagschrauber bewegt werden.
- Das Uniball-Lager des Domlagers zur Aufnahme der Kolbenstange darf auf keinen Fall geschmiert werden, da dies die Lebensdauer des Lagers eklatant reduzieren kann.


Der Einbau

1. Federbeine inkl. Stützlager der Vorderachse beidseitig nach Herstellervorgaben vom Fahrzeug demontieren.
2. Feder mit einem Federspanner sichern und das vorhandene Stützlager vom Dämpfer abbauen.
3. Die Federteller (werden wieder verwendet) können auf der Feder verbleiben.



4. Die verstellbaren Domlager sind nicht für beide Seiten baugleich und müssen deshalb der richtigen Fahrzeugseite zugeordnet werden. Das Domlager in nebenstehender Abbildung muss entsprechend auf der linken Seite in Fahrtrichtung montiert werden.

5. Kontrollieren, ob die originale Unterlegscheibe auf dem Federteller liegt und das verstellbare Domlager unter Beachtung der richtigen Anordnung der beiliegenden Hülse auf dem Federbein montieren. Je nach Kolbenstangendurchmesser muss entweder die 14 mm oder 16 mm Hülse verwendet werden. Das Anzugsmoment der originalen Sicherungsmutter ist den Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu entnehmen. Folgende Abbildung soll das Schema erläutern:

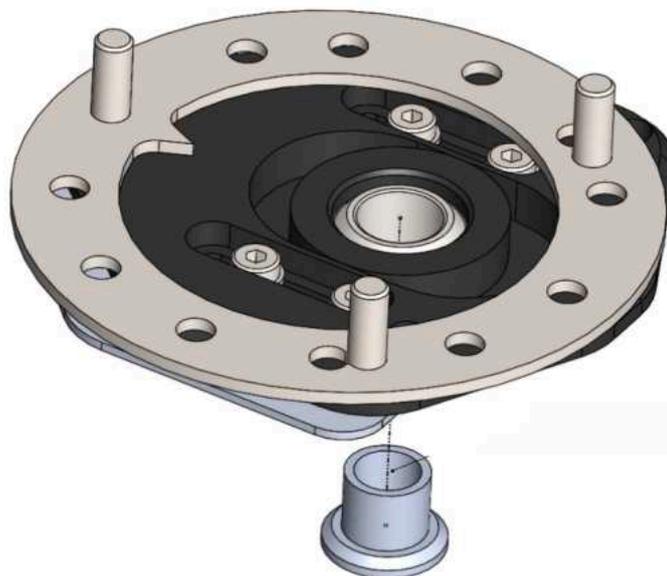

6. Im letzten Schritt kann das Federbein mit Domlager unter Beachtung der Anzugmoments wieder in das Fahrzeug eingebaut werden, wobei der Sturz zunächst minimal eingestellt werden sollte, da es bei der späteren Achsvermessung aus mechanischer Sicht einfacher ist den Sturz zu erhöhen als diesen wieder zu reduzieren.



7.
Die rot markierten Muttern dienen zur Verschraubung am Fahrzeugdom (Anzugsmoment: 25 Nm).

Die gelb markierten Schrauben fixieren das Lager in Querrichtung und müssen gelöst werden, um den Sturz anpassen zu können (Anzugsmoment: 6 Nm)

Nach dem Einbau zu beachten:

- Die Achsgeometrie muss nach dem Verbau der Domlager vermessen und ggf. angepasst werden, da sich eine Veränderung des Sturzes auch auf andere Parameter auswirken kann.
Achtung: Im Straßenverkehr sind Sturzwerte über 2° an der Vorderachse nicht zulässig
- Hierbei ist darauf zu achten, dass das Domlager mit geeignetem Werkzeug und gewaltfrei verschoben wird, sodass dieses während der Sturzeinstellung nicht beschädigt wird. Eventuell muss die Vorderachse dazu entlastet werden.
- Alle Verschraubungen, die zur Einstellung der Achsgeometrie gelöst werden mussten, müssen nun wieder mit dem oben angegebenen Anzugsmoment befestigt werden.
- Nach dem Einbau ist das Fahrzeug mit beiliegendem Teilegutachten bei einem Technischen Dienst (wie TÜV, Dekra, ...) vorzuführen, sodass eine Abnahme des korrekten Einbaus erfolgen kann.