

Montageanleitung BMW E86 Z4 Coupé & E85 FL Roadster Carbon-Heckdiffusor	
 carbon production GmbH	carbon-production GmbH Kientenstraße 44 72458 Albstadt

Zur Montage des Carbon-Heckdiffusor für das BMW e86 Z4 Coupé & e85 FL Roadster werden folgende Teile benötigt:

1. Carbon-Heckdiffusor Teilenummer: CFK-HKDF (L)
2. Schlossschrauben (S) M5x25
3. Muttern (Q) M5
4. Unterlagscheibe (R) f. M5 Schrauben
5. Schablone (M)
6. Säge / Winkel-Trennschneider (nicht im Lieferumfang enthalten)
7. Akku-Bohrmaschine (nicht im Lieferumfang enthalten)
8. Bohrer Durchmesser 5,5mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
9. Schraubensicherung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montageanleitung BMW E86 Z4 Coupé & E85 FL Roadster Carbon-Heckdiffusor




carbon-production GmbH
Kientenstraße 44
72458 Albstadt

Montagehinweis:

Der Carbon-Heckdiffusor muss vor Montage auf Passgenauigkeit am Fahrzeug überprüft werden. Es kann vorkommen das kleinere Anpassungsarbeiten notwendig sind.
Wir empfehlen grundsätzlich die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
Montagezeit ca. 1 Stunde.

Anbauschema:

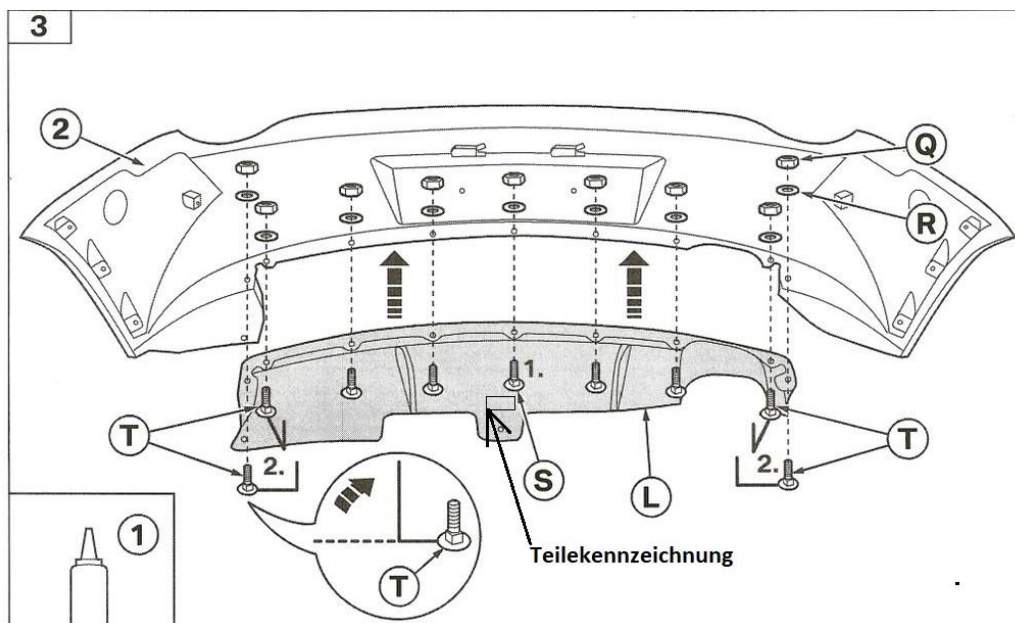


**Montageanleitung
BMW E86 Z4 Coupé & E85 FL Roadster
Carbon-Heckdiffusor**




carbon-production GmbH
Kientenstraße 44
72458 Albstadt

Carbon-Heckdiffusor anbauen:

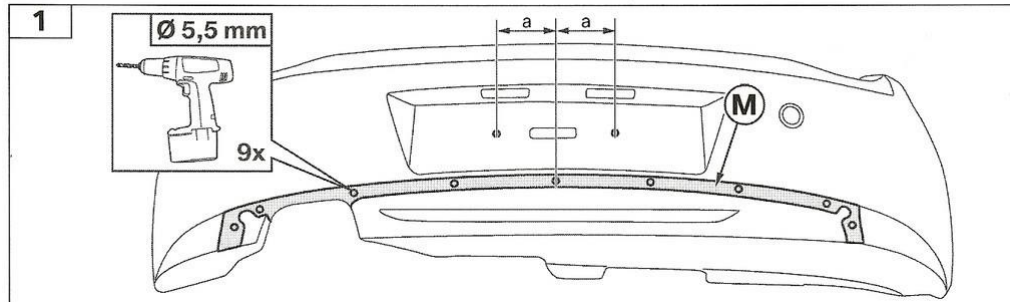

Schablone (M) ankleben und ausrichten.
Stoßstange mit einem Bohrer Durchmesser 5,5mm bohren.

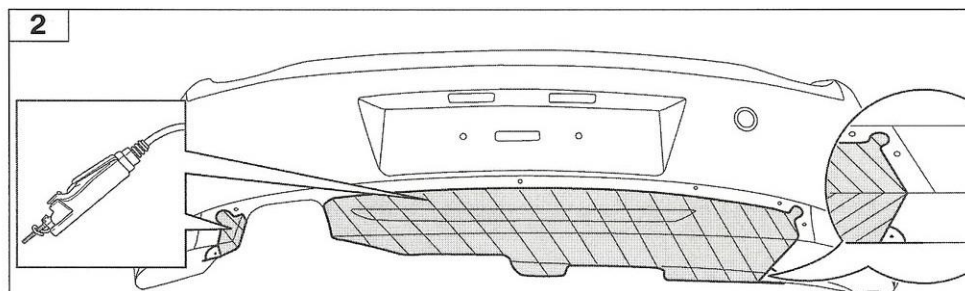

Stoßstange (schraffierter Teil) mit einem Hilfsmittel ausschneiden.



**Montageanleitung
BMW E86 Z4 Coupé & E85 FL Roadster
Carbon-Heckdiffusor**



carbon-production GmbH
Kientenstraße 44
72458 Albstadt



Den Carbon-Heckdiffusor mit dem Befestigungsmaterial an der Stoßstange befestigen.
Zur einfacheren Montage kann gegebenenfalls die Stoßstange demontiert werden.



Am Unterboden können die original Befestigungspunkte und Schrauben verwendet werden.