


Sitzbefestigung BMW E36 / E46 Bedienungsanleitung

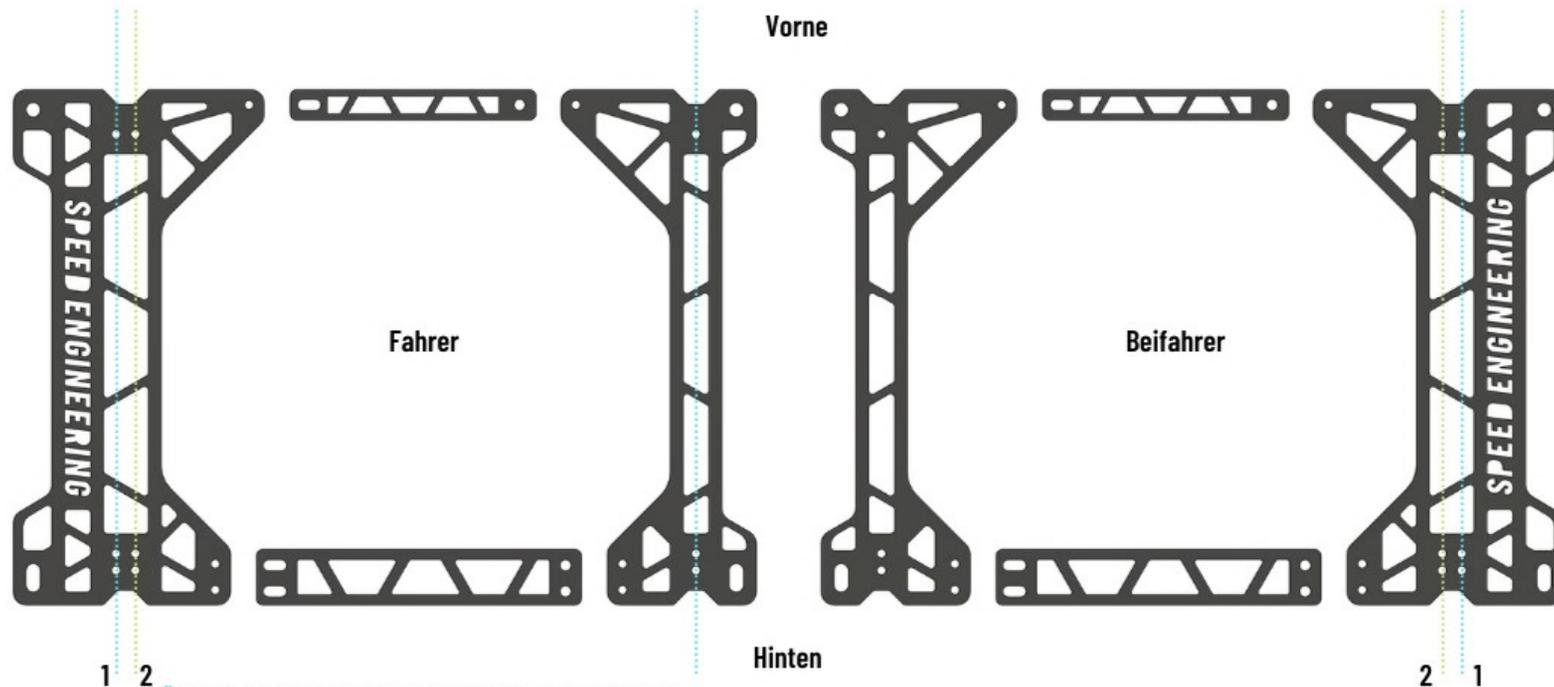

Äußere Bohrungen zur Montage von großen Sitzschalen nutzen, wie
Recaro Pole Position
Sparco Evo L
Sparco Pro 2000


Innere Bohrungen zur Montage von kleinen Sitzschalen nutzen, wie
Recaro SPG
Sparco Rev
Sparco Sprint

Dieses Produkt wurde von der SPEED Engineering GmbH entwickelt und hergestellt.


Bei Fragen oder Kommentaren,
wenden Sie sich gerne an uns.

SCHRITT 1

Montage Sitzkonsole
Fahrer

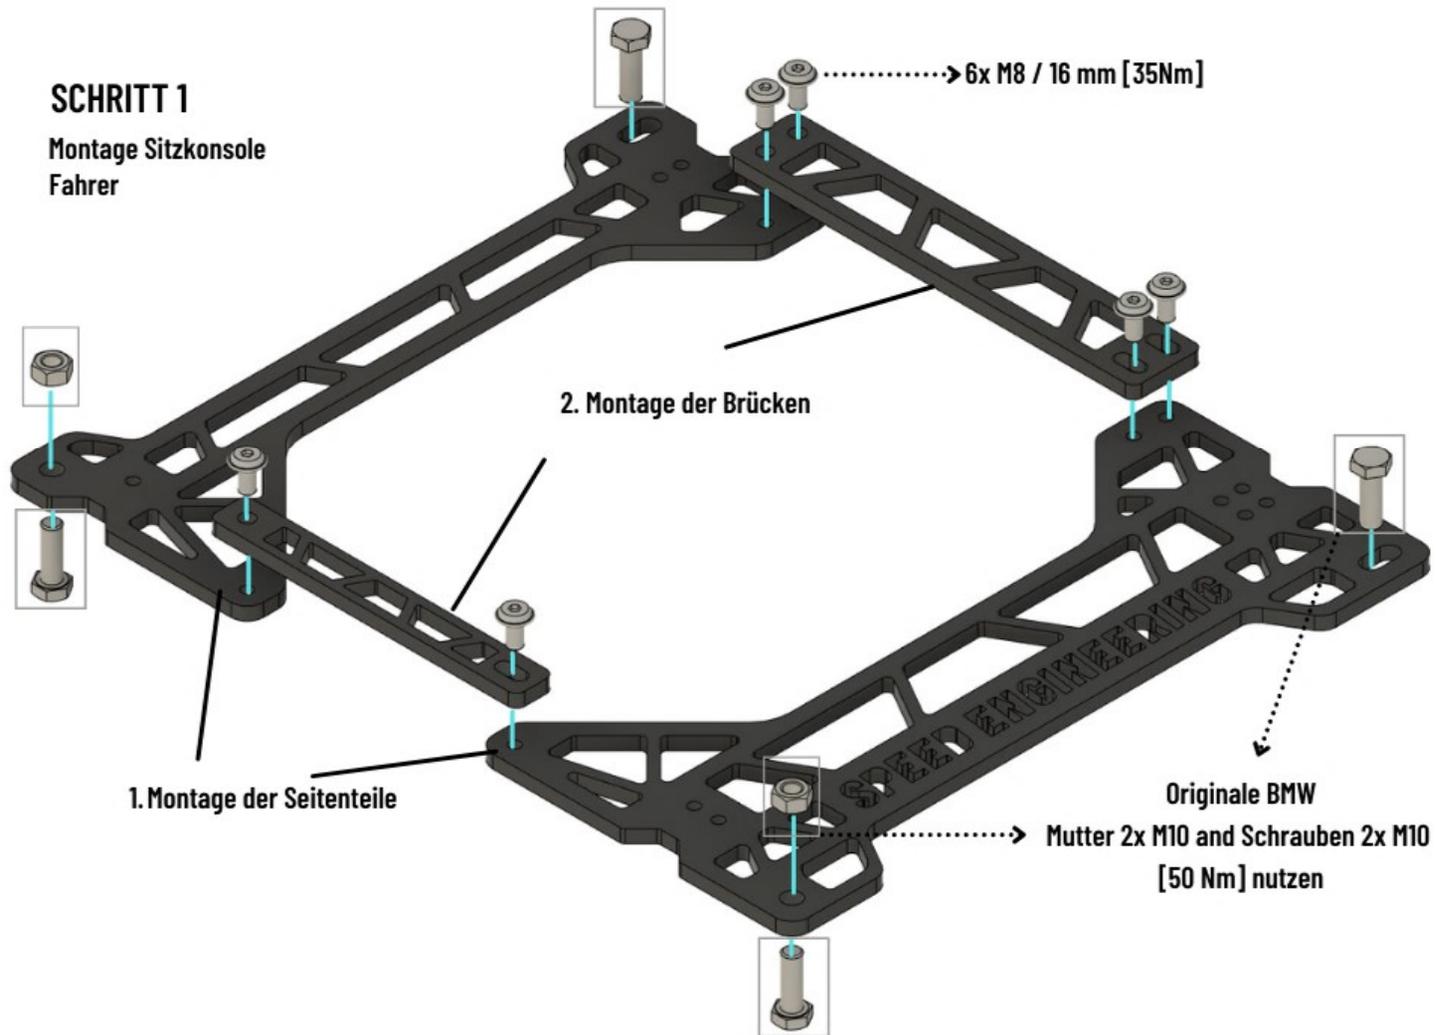

SCHRITT 2
Montage Laufschiene hinten

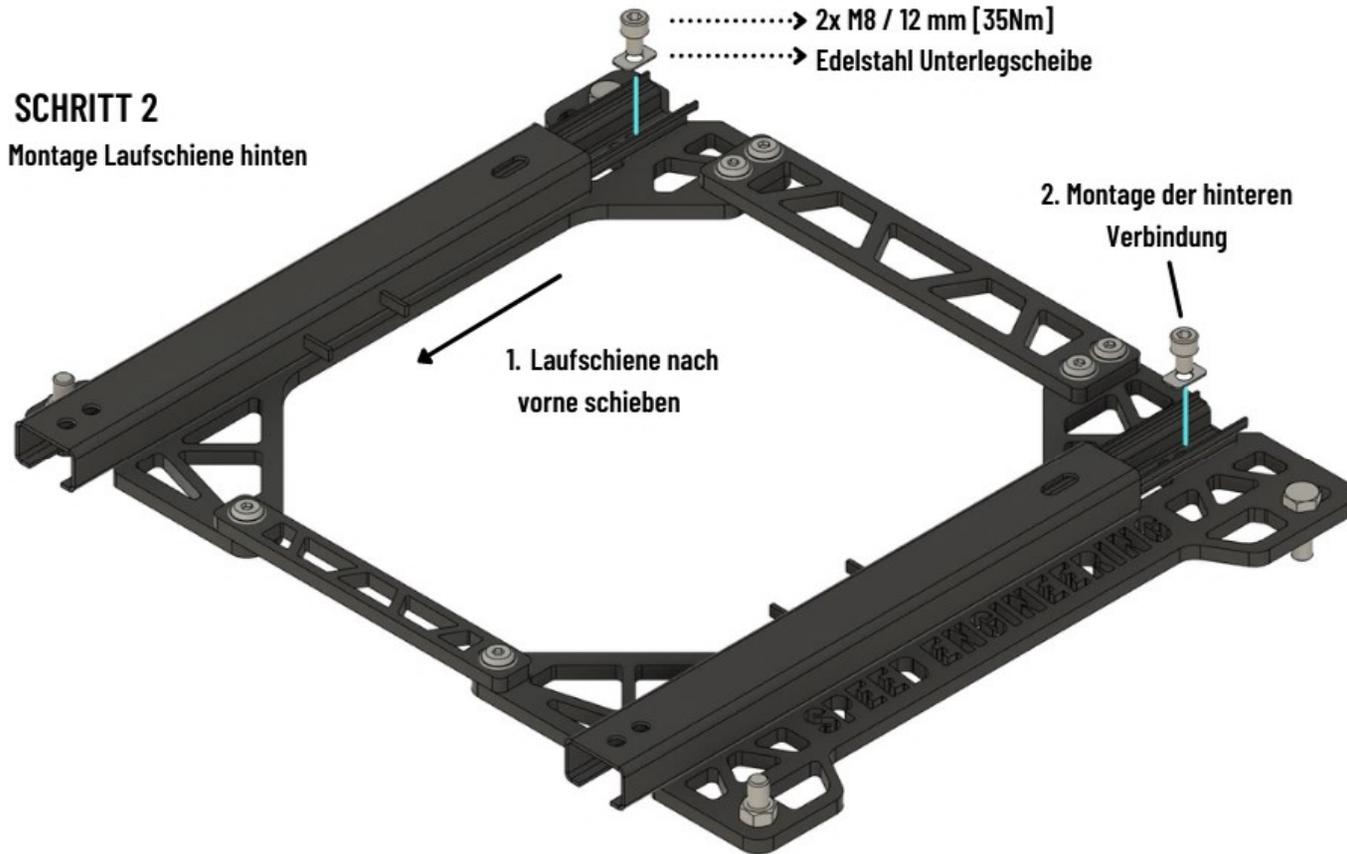


SCHRITT 3
Montage Laufschiene

2x M8 / 12 mm [35Nm]


Edelstahl
Unterlegscheibe

1. Laufschiene
nach hinten schieben

2. Montage der vorderen
Verbindung

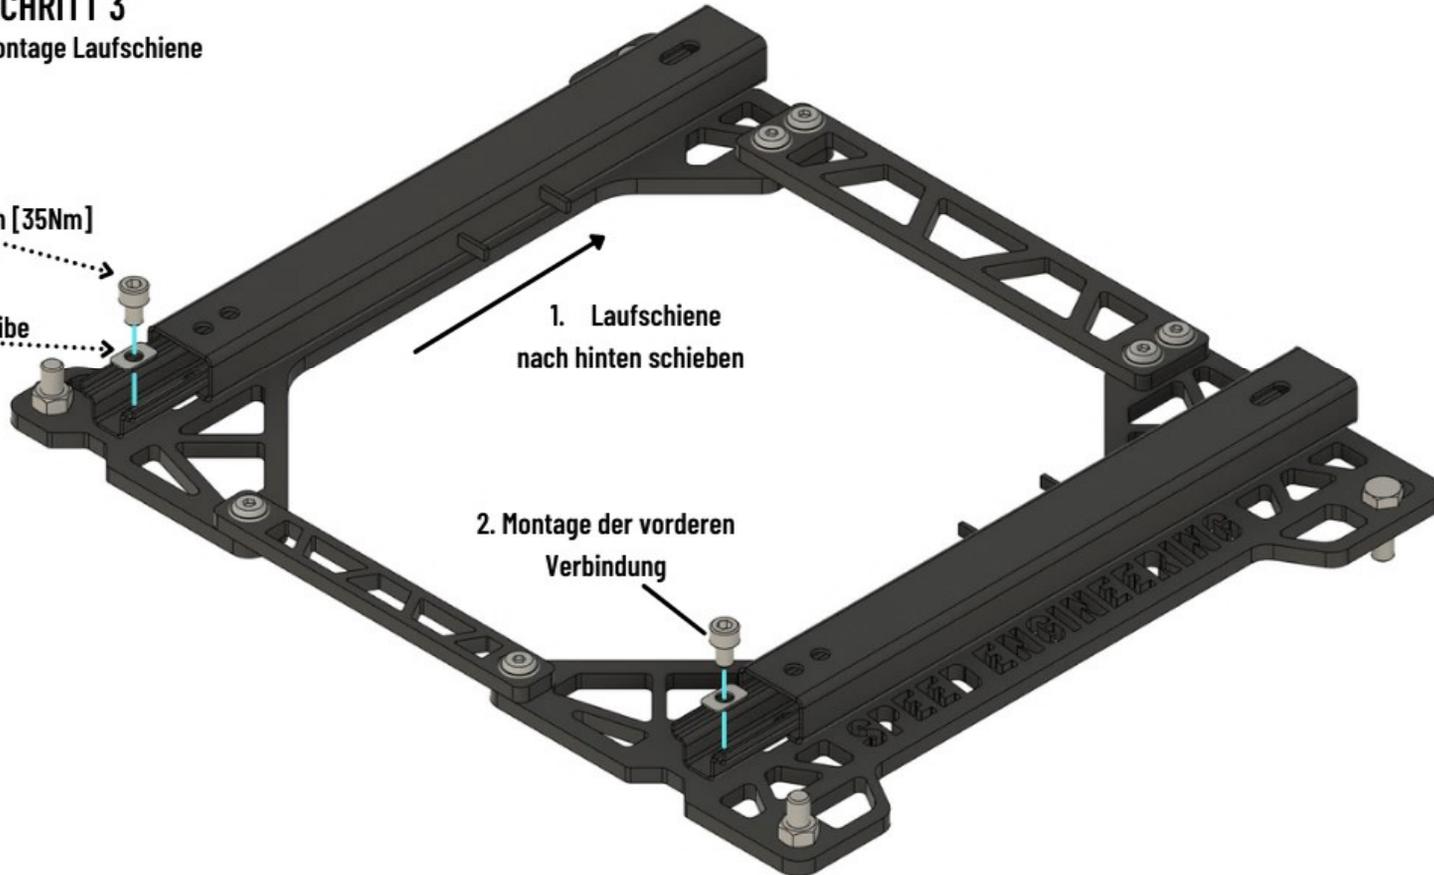

SCHRITT 4
Montage Hebel Laufschiene

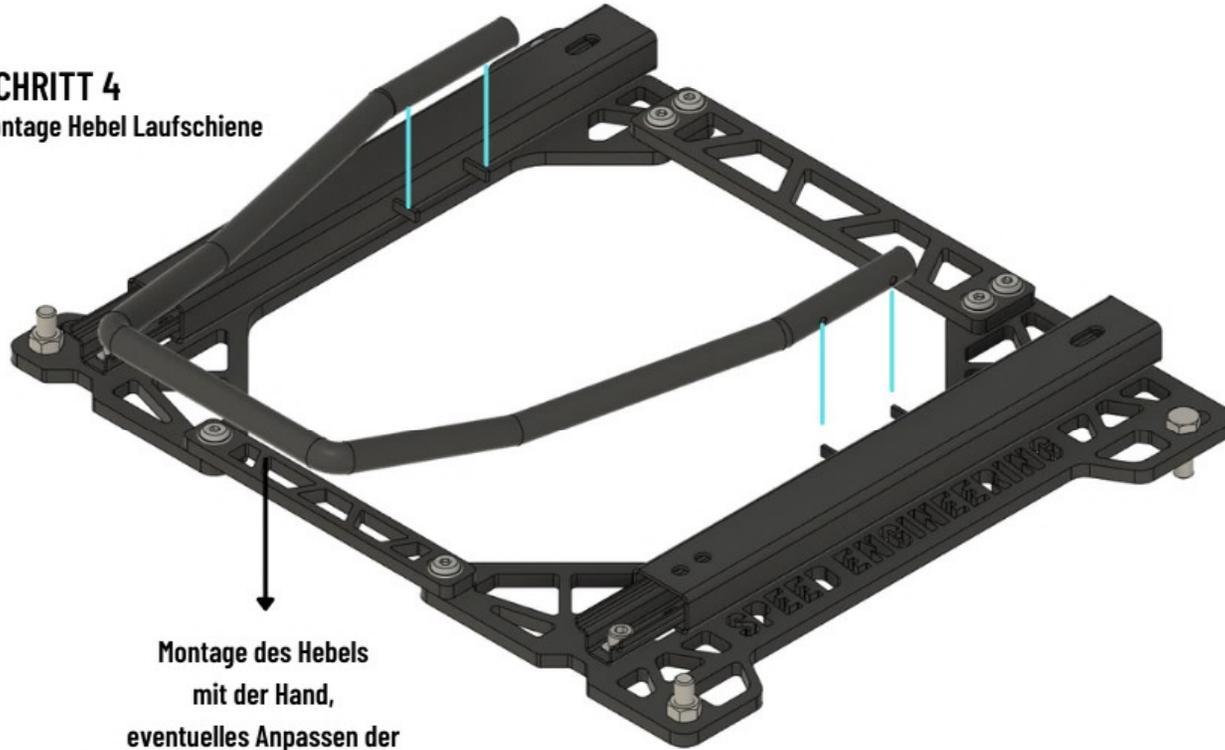

Montage des Hebels
mit der Hand,
eventuelles Anpassen der
Breite durch einfaches Auseinanderziehen


SCHRITT 5

L Adapter Montage vorne

Ist die genaue Sitzposition vor dem Lenkrad nicht bekannt, wird eine handfeste Montage bevorzugt. Die Endmontage kann mit montiertem Sitz erfolgen.

2x M8 Mutter [30 Nm] ←
4x M8 Unterlegscheibe ←

2x M8 / 16 mm [30 Nm] ←

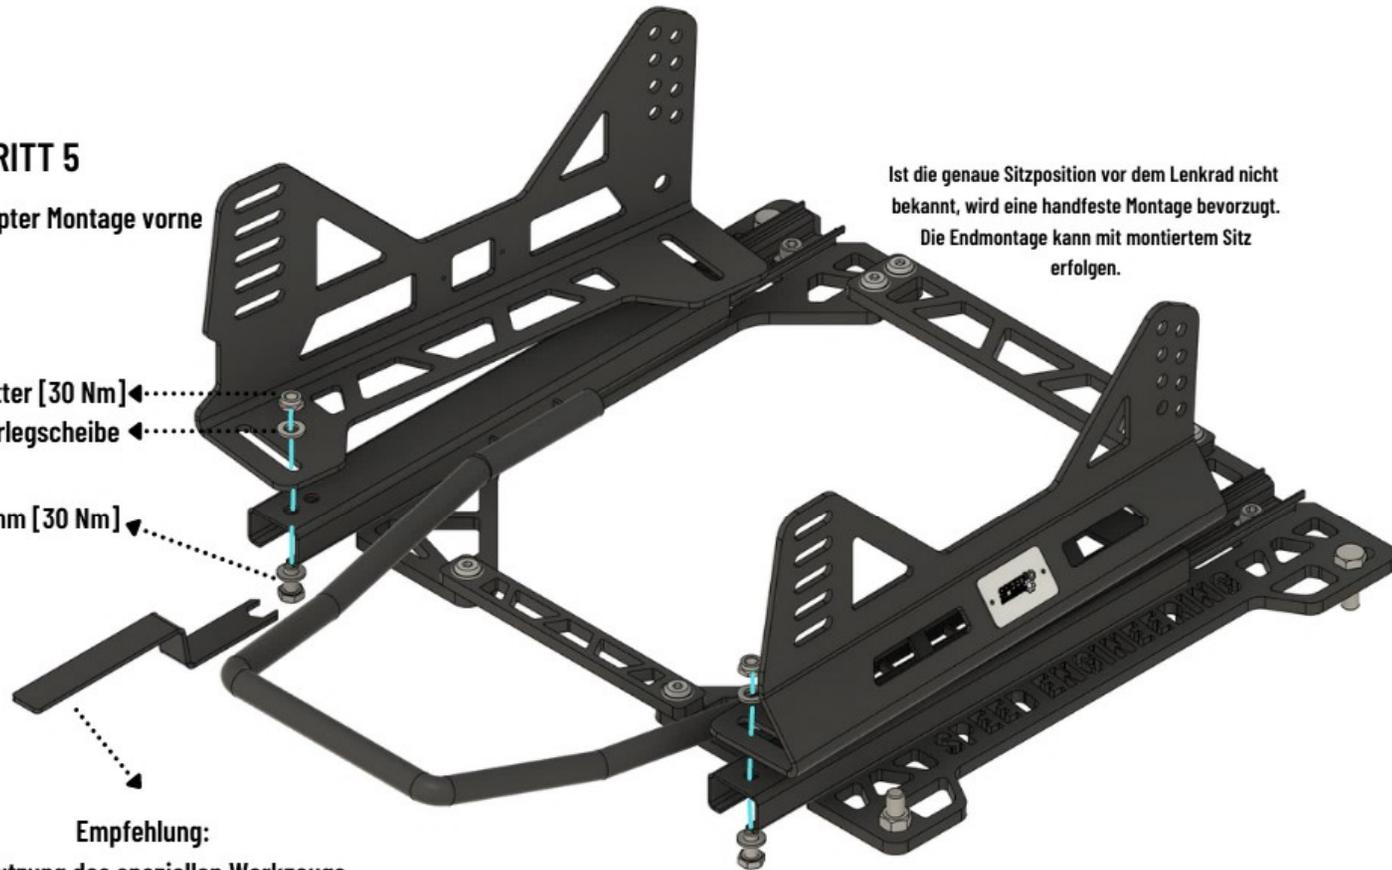


Empfehlung:

Die Nutzung des speziellen Werkzeugs zur Montage der L-Adapter Art. 13202

SCHRITT 6

L Adapter Montage hinten

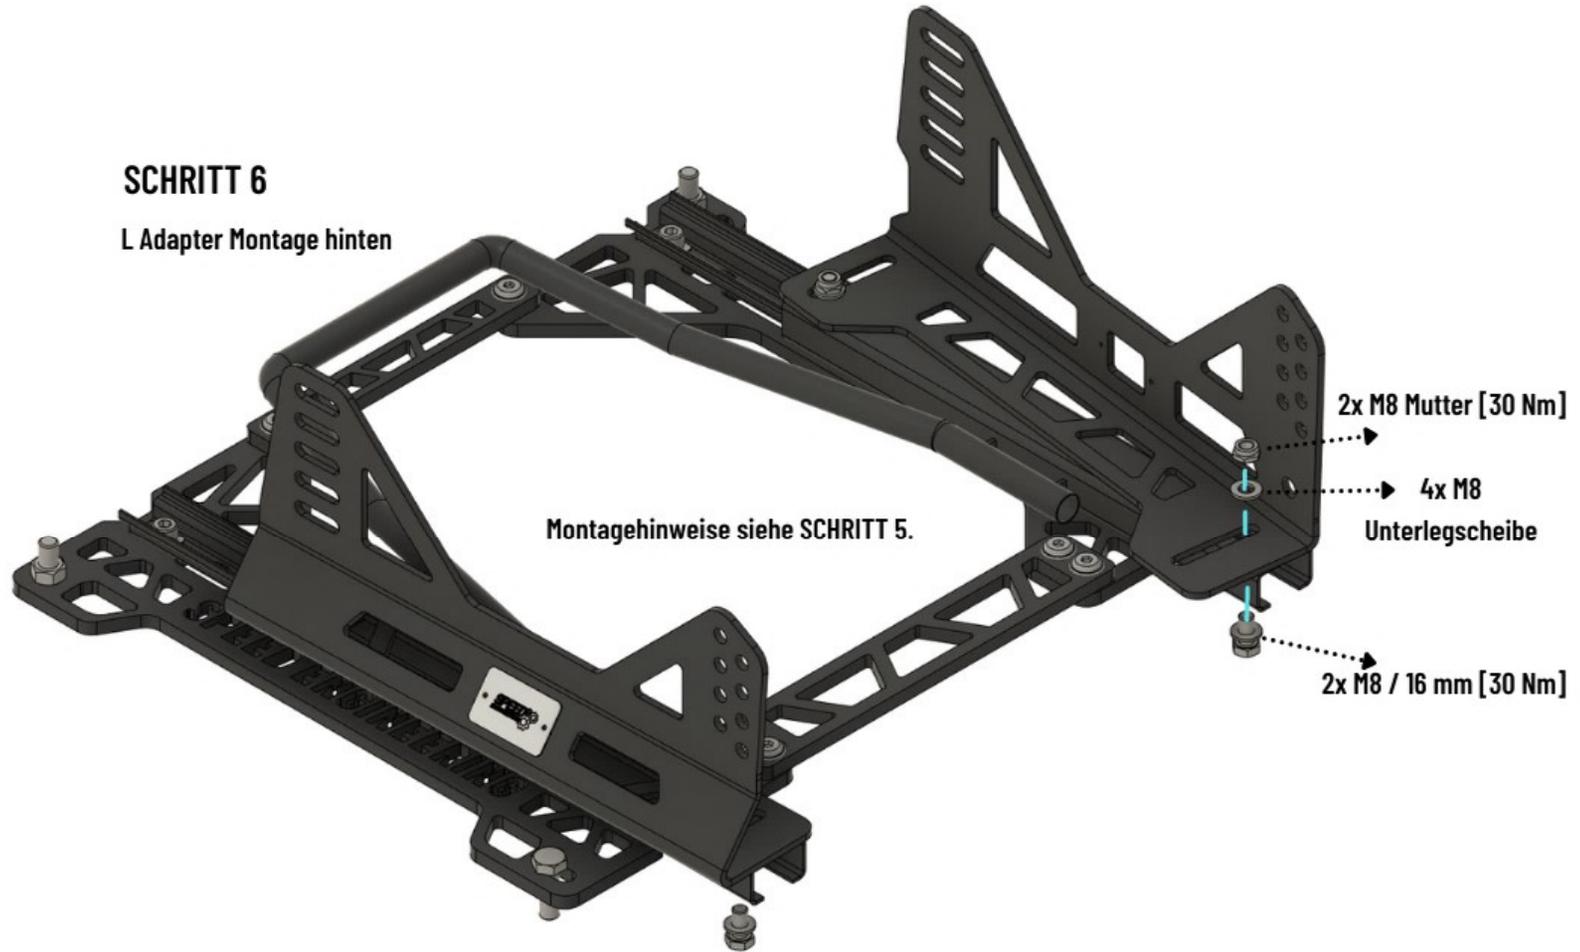

SCHRITT 7
Sitzmontage

4x M8 / 30 mm [30 Nm]→
4x M8 Unterlegscheibe→



Einstellen der Sitzhöhe mit Hilfe der
doppelreihigen Bohrungen.
Durch diese Anordnung ist eine präzise
Adaption der Sitzhöhe möglich.

SCHRITT 8
Sitzposition
Fahrer



Einstellung der Sitzposition
vor dem Zentrum der Lenkradnabe.
Anziehen der Muttern nach
Schritt 5 & 6.

Gute Fahrt.