VOSS Competition

BMW E8x, E9x, F8x VC-Sitzkonsolen

Einbauanleitung und Hinweise

VOSS Competition

Allgemeine Hinweise:

- Arbeiten an Kfz dürfen nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden - sollten Sie nicht über die erforderliche Qualifikation verfügen, müssen Sie den Umbau durch eine Kfz-Werkstatt durchführen lassen!
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden (Personen- sowie Sachschäden), die durch die Nutzung dieser Anleitung entstehen können oder könnten!
- Arbeiten an pyrotechnischen Systemen (i.A. alle Airbags, Gurtstraffer und ähnliches) dürfen nur von Personal mit Sachkundenachweis durchgeführt werden!
- Vor allen Arbeiten ist die Batterie des Fahrzeugs abzuklemmen und weitere Sicherheitsvorkehrungen gemäß Herstellervorgaben durchführen
- Die Einhaltung der Fahrzeugherstellervorgaben sind zu befolgen!

VOSS Competition

Erforderliche Werkzeuge Zusammenbau Konsole / Laufschiene / Seitenadapter:

- Drehmomentschlüssel 30 Nm mit 6-Kant Nuss 13 mm
- Innensechskant 6 mm (Inbus „runder Kopf“)
- TX50 (nur erforderlich bei Nutzung 3-Punkt Gurt)

- Schraubesicherungsmittel

Erforderliche Werkzeuge Aus- und Einbau Sitz:

- Drehmomentschlüssel 42 Nm mit 6-Kant Nuss 17 mm
- Schrauben des Sitzes sind nach Aus- und Einbau zu ersetzen!
- Schraubesicherungsmittel

VOSS Competition

BMW E8x, E9x, F8x VC-Sitzkonsolen sind geeignet für folgende Sitze:

- Recaro Pole Position ABE
- Recaro SPG XL

Optional sind Seitenadapter für folgende Sitze verfügbar:

- Recaro SPG (schmal) verfügbar

Bitte achten Sie auf die Einbaurichtung der Konsolen.

- Der stark gekröpfte Halter wird innen (Richtung Kardantunnel) montiert
- Der leicht gekröpfte Halter wird außen (Richtung Tür) montiert
- Die Verstellhebel werden innen montiert (Richtung Kardantunnel)
- Die Seitenadapter werden jeweils von innen an den Sitzschienen befestigt

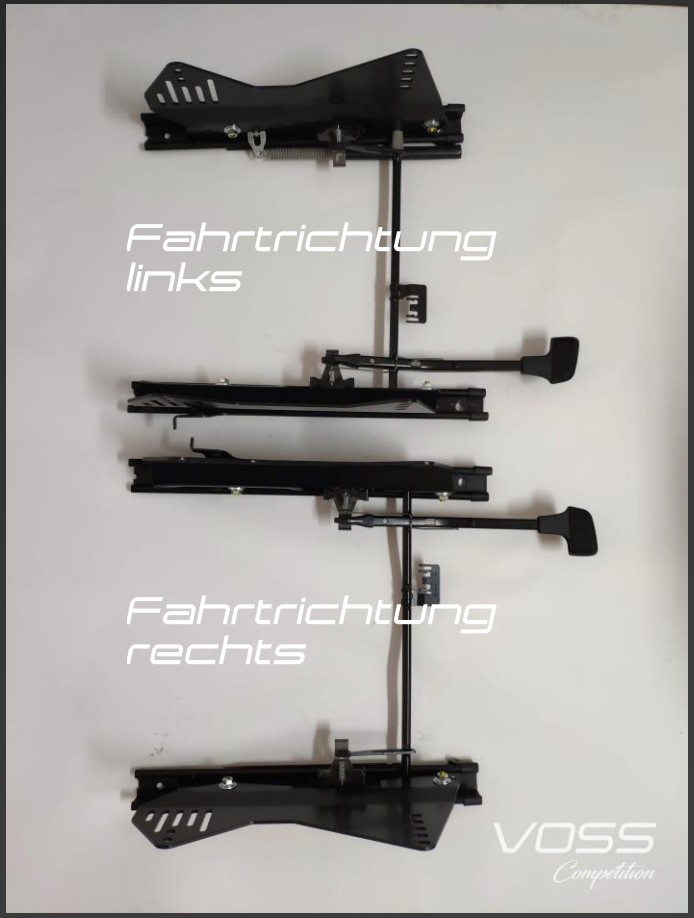

- Seitenadaptermontage von innen an die Sitzkonsole

Alle vier Verschraubungspunkte:

- Montage von Unterlegscheiben und Muttern von innen
- Anzugsdrehmoment 30 Nm
- Markierung der Schrauben nach Befestigung mit erforderlichem Anzugsdrehmoment

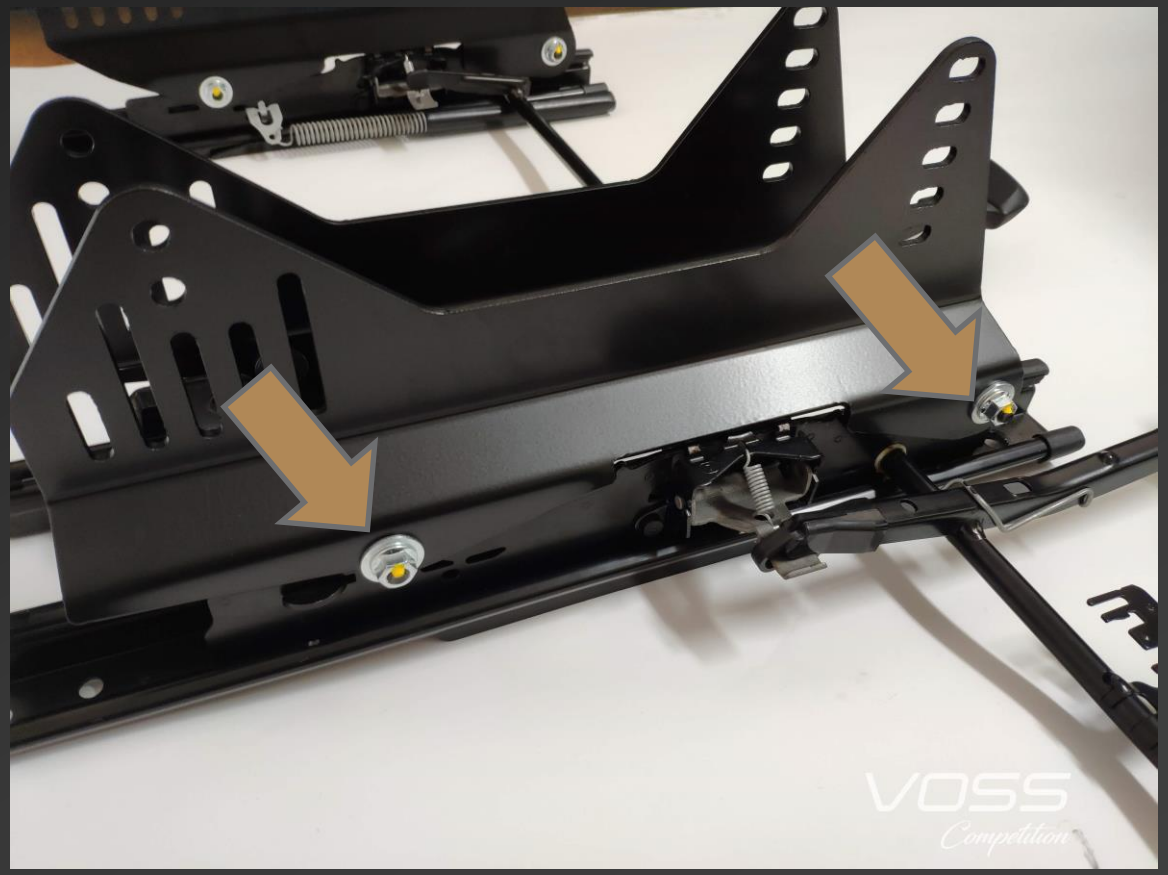

- Montage der vorderen Schrauben von <u>aussen ohne</u> Unterlegscheibe!
- Anzugsdrehmoment 30 Nm

- Montage der hinteren Schrauben von <u>aussen mit</u> Unterlegscheibe!
- Anzugsdrehmoment 30 Nm

- Anbringung des Verstellhebels in den Laufschienen
- Einsetzen in die Kunststoffführungen der Laufschienen
- Einhängen der Verstellhebeleinrichtung (Foto links)

- Anbringung des Verstellhebels in den Laufschienen
- Einsetzen in die Kunststoffführungen der Laufschienen
- Einhängen der Verstellhebeleinrichtung (Foto links)

- Befestigungspunkt für Serien-Gurtschloss (TX 50) - nur erforderlich bei Nutzung des Serienguts
- Aus Sicherheitsgründen ist ihr vorhandenes oder ein neues Gurtschloss zu verwenden!

Eine Weitergabe oder der Upload der Anleitung ohne schriftliche Genehmigung der VOSS Competition GmbH, Weinsbergstrasse 190, 50825 Köln ist ausdrücklich untersagt.

Wir behalten uns vor rechtliche Schritte bei Zuwiderhandlung einzuleiten.

Das Recht an Bild und Text liegt ausschliesslich bei der VOSS Competition GmbH.

VOSS Competition GmbH
Weinsbgerstrasse 190
50825 Köln

info@voss-competition.de